



APLICAÇÃO

Os roletes de retorno são utilizados no eixo contrário ao eixo da tração. Servem para qualquer modelo de esteira. Os modelos RI, ou Roletes Internos, como o próprio nome diz são desenvolvidos para serem utilizados na parte interna da esteira, já os RL, ou Roletes Laterais, são utilizados nas laterais da esteira, fazendo o alinhamento da esteira.

ROLETE RI

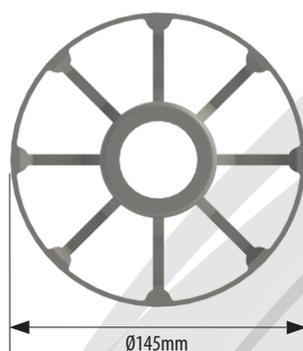

ROLETE RL

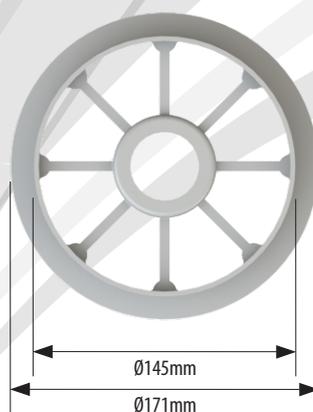

CÓDIGO	Ø EXTERNO	Ø FURO PARA EIXO	MATERIAL	PESO (gr)
RI	Ø 145mm	Ø 25,4mm	ACETAL	298
RI	Ø 145mm	Ø 31,75mm	ACETAL	277
RI	Ø 145mm	Ø 38,10mm	ACETAL	260
RL	Ø 145mm	Ø 25,4mm	ACETAL	348
RL	Ø 145mm	Ø 31,75mm	ACETAL	329
RL	Ø 145mm	Ø 38,10mm	ACETAL	314

* Para outras medidas, consultar departamento técnico da Bumerangue.